Gebrauchsanleitung
2in1 Handwasch- und Zahnputz-Timer // Art.Nr.: 79290

DE

WICHTIG! AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Sicherheitshinweise

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
Vermeide extreme Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
Überprüfe vor jeder Benutzung das Gerät auf offensichtliche Beschädigungen. Solltest du Schäden feststellen, darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Gebrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
Bitte benutze den Artikel nur für den vorgesehenen Zweck.
Benutze das Gerät ausschließlich für den privaten Gebrauch in Innenräumen, es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Montagehinweise

Die Anbringung der Wandhalterung sollte an glatten Oberflächen erfolgen (Fliesen etc.).
Reinige und trockne die Oberfläche vor der Anbringung der Wandhalterung.
Entferne die Schutzfolie auf der Rückseite der Wandhalterung.
Klebe nun die Wandhalterung an die Wand und drücke sie fest (Grafik 1).
Anschließend kann der Timer mit der AUssparung auf der Rückseite eingehangen werden (Grafik 2).

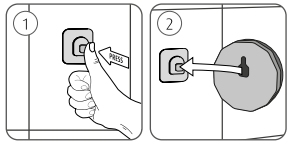

Einlegen/ Austauschen der Batterien

Drehe den oberen Teil des Produktes gegen den Uhrzeigersinn, um das Produkt zu öffnen (Grafik 3).
Setze die Batterien ein. Achte beim Einsetzen auf die richtige Polarität, wie im Batteriefach markiert, und mische nicht Batterien mit Akkus (Grafik 4).
Setze das Oberteil des Produkts wieder auf das Gerät und dreh es in Uhrzeigerrichtung, bis es einrastet (Grafik 3).

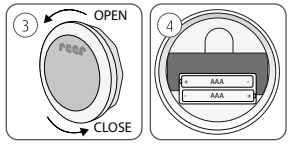

Gerätebeschreibung

Handwaschtimer:

Drücke auf die linke Seite des Produktes, um den Handwasch-Timer zu aktivieren. Sobald dieser aktiviert ist, blinkt das Licht 30 Sekunden lang und geht danach automatisch aus. Falls du den Timer frühzeitig stoppen willst, drücke nochmal auf die linke Seite, um diesen wieder auszuschalten.

Zahnputztimer:

Drücke auf die rechte Seite des Produktes, um den Zahnputz-Timer zu aktivieren. Sobald dieser aktiviert ist, blinkt das Licht 3 Minuten lang und geht danach automatisch aus. Falls du den Timer frühzeitig stoppen willst, drücke nochmal auf die rechte Seite, um diesen wieder auszuschalten.

Hinweis zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen Geräten abzugeben. Bitte fragen Sie bei ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle. Kleine Geräte mit max. Kantenlänge unter 25 cm können ggf. im Elektrohandel abgegeben werden. Batterien und Akkus müssen vor der Abgabe aus dem Gerät entnommen werden, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist, und gesondert an einer Sammelstelle für Batterien und Akkus abgegeben werden.
Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist auf diese Pflichten hin.

Garantie

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieversprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln. Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in diesem Werk beschriebenen Produktes wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. Die von reer bereitgestellten Informationen sollten korrekt und zuverlässig sein. Die Firma reer übernimmt dennoch keinerlei Haftung für mögliche Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen am Produktdesign beziehungsweise an den Spezifikationen vorzunehmen. Vervielfältigung und Weitergabe von Informationen aus diesem urheberrechtlich geschützten Werk in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, grafisch, elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen auf Band oder Speichern in einem Datenabfragesystem, auch auszugsweise, bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung der Firma reer.

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieversprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln.

Instructions for use
2in1 hand-washing and teeth-brushing timer // item no.: 79290

GB

IMPORTANT! THE FOLLOWING INSTRUCTIONS MUST BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE KEEP INSTRUCTIONS SAFE!

Safety notes

The light source of this light cannot be replaced; when the light source has reached the end of its life, the whole light has to be replaced.
Avoid extreme heat and direct sunlight
Check the unit for visible damage before each use. If you detect any damage, do not use the unit.
This product is not a toy! Do not allow children to play with the unit.
Used batteries do not belong in household waste and must be disposed of properly.
Please only use the item for its intended purpose.
Use the device exclusively in the home for its intended purpose. This device is not intended for commercial use.

Notes on installation

The wall bracket should be attached to smooth surfaces (tiles etc.).
Clean and dry the surface before attaching the wall bracket.
Remove the protective film on the rear of the wall bracket.
Now stick the wall bracket to the wall and press it down firmly (figure 1).
The timer can then be hung up using the cut-out on the rear (figure 2).

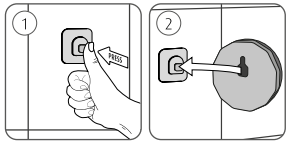

Inserting/replacing batteries

Turn the upper part of the product anticlockwise to open the product (figure 3).
Insert the batteries. Ensure the correct polarity when inserting batteries, as indicated in the battery compartment, and do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries (figure 4).
Place the upper part of the product back on the device and turn it in a clockwise direction until it engages (figure 3).

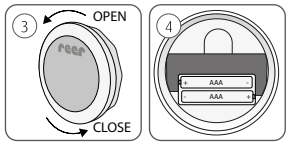

Device description

Hand-washing timer:

Press on the left side of the product to activate the hand-washing timer. Once it has been activated, the light will flash for 30 seconds and then turn off automatically. If you wish to stop the timer early, press on the left side again to switch it back off.

Teeth-brushing timer:

Press on the right side of the product to activate the teeth-brushing timer. Once it has been activated, the light will flash for 3 minutes and then turn off automatically. If you wish to stop the timer early, press on the right side again to switch it back off.

Environmental protection

At the end of its life, this product must not be disposed of as normal domestic waste, but should be recycled at a collection point for electrical appliances. Please see the relevant symbol on the product, in the user manual and packaging. Materials can be recycled as specified. Do not put used batteries into household waste. Instead they should be disposed of as hazardous waste or with a battery collection station provided by the dealer. An important contribution to the protection of the environment can be made by reusing the unit, recycling its components or otherwise reusing old appliances. Please contact your local council to find out more about an appropriate disposal centre.

Warranty

Please retain your receipt, the user manual and item number. Warranty claims or claims from promises of guarantee must be processed by the dealer. The technical specification, information and characteristics of the product described herein have been compiled to the best of our knowledge and belief and are correct at the time of printing. Any information provided by reer should be correct and authoritative. Nevertheless, reer does not accept liability for potential errors in this document and reserves the right to make changes to the product design and/or specifications without prior notice. Reproduction and disclosure of information contained in this copyright-protected document, in any form or by any means - graphical, electronic or mechanical by photocopying, recording on tape or storage in a data retrieval system (even in part), require prior written consent from reer.

Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.

Notice d'utilisation
Minuterie 2 en 1 lavage des mains et brossage des dents // réf. art. : 79290

FR

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION CONSERVER POUR UNE LECTURE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité

On ne peut pas changer la source lumineuse de cette lampe; lorsque la source lumineuse a atteint sa fin de vie, il faut changer complètement la lampe.
Évite l'exposition à la chaleur extrême ou aux rayons du soleil.
Avant chaque utilisation, contrôle que l'appareil ne présente pas de défaut apparent. Si tu constates un défaut, cet appareil ne doit pas être utilisé.
Cet article n'est pas un jouet ! Ne laisse pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et doivent être éliminées correctement.
Utilise cet article uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu.
Cet appareil est réservé à l'usage privé conforme à l'utilisation prévue. Cet appareil n'est pas destiné à des fins professionnelles.

Instructions de montage

L'application du support mural doit être effectuée sur des surfaces lisses (carreaux etc.).
Nettoie et sèche la surface avant application du support mural.
Retire la pellicule de protection au dos du support mural.
Colle le support mural au mur et presse fortement (graphique 1).
Ensuite, il est possible de suspendre la minuterie avec le creux au dos (graphique 2).

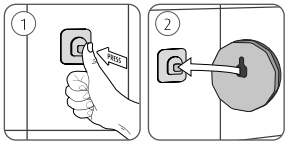

Installation / échange des piles

Tourne la partie supérieure du produit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le produit (graphique 3).
Installe les piles. Tiens compte de la polarité telle qu'elle est indiquée sur le compartiment, et ne mélange pas les piles et les batteries (graphique 4).
Replace la partie supérieure du produit sur l'appareil et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic (graphique 3).

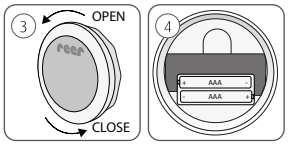

Description de l'appareil

Minuterie pour le lavage des mains :

Appuie sur le côté gauche du produit pour activer la minuterie pour le lavage des mains. Une fois qu'elle est activée, la lumière clignote pendant 30 secondes, puis s'éteint automatiquement. Si tu veux stopper la minuterie plus tôt, rappuie sur le côté gauche pour l'éteindre.

Minuterie pour le brossage des dents :

Appuie sur le côté droit du produit pour activer la minuterie pour le brossage des dents. Une fois qu'elle est activée, la lumière clignote pendant 3 minutes, puis s'éteint automatiquement. Si tu veux stopper la minuterie plus tôt, rappuie sur le côté droit pour l'éteindre.

Informations sur la protection environnementale

À la fin de sa vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais il doit être porté à un point de collecte approprié pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le symbole sur le produit, dans le mode d'emploi et sur l'emballage. Les matériaux sont recyclables en fonction de leur marquage. Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, mais portez-les à une station de collecte du commerce spécialisé. Par le recyclage des matières, la réutilisation ou d'autres formes de valorisation des anciens appareils, vous prenez part à la protection de notre environnement. Veuillez vous adresser à l'administration de votre commune pour connaître les centres compétents pour le traitement des déchets.

Garantie

Veuillez conserver la preuve d'achat, le mode d'emploi et le numéro d'article. Les droits à la garantie ou les réclamations en vertu de la garantie sont à définir exclusivement avec le commerçant. Les caractéristiques techniques, les informations et les spécificités du produit dans ces pages sont données de bonne foi, et répondent au stade actuel de la technique. Les informations fournies par reer devraient être correctes et fiables. La société reer ne peut cependant assumer aucune responsabilité pour les possibles erreurs dans ce document et elle se réserve le droit de procéder, sans préavis, à des modifications du design ou des caractéristiques du produit. Toute reproduction ou retransmission à tout tiers des informations de ce document, protégé aux termes de la législation sur les droits d'auteur, sous quelque forme que ce soit, graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement sur bande ou stockage dans un système d'interrogation (même en extraits) nécessite l'autorisation préalable par écrit de la société reer.

Veuillez conserver le reçu d'achat, la notice d'utilisation et la référence de l'article. Vous pouvez exclusivement faire valoir votre garantie et toute revendication dans le cadre de la garantie auprès du commerçant.

Rev. 012523

Indicazioni di sicurezza
Timer 2in1 per il lavaggio delle mani e la pulizia dei denti // Cod. art.: 79290

IT

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER EVENTUALE RIFERIMENTO FUTURO!

Avvertenze di sicurezza

La sorgente luminosa di questa lampada non può essere sostituita, pertanto, una volta raggiunto il termine della sua durata sarà necessario sostituire completamente la lampada.
Non esporre al calore estremo e ai raggi diretti del sole.
Prima di ogni utilizzo, verificare l'eventuale presenza di danni visibili all'apparecchio. Qualora vengano riscontrati danni, l'apparecchio non deve essere utilizzato.
Questo prodotto non è un giocattolo! I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Le batterie usate non rientrano nei rifiuti domestici e devono essere smaltite correttamente.
Utilizzare l'articolo solo per gli scopi previsti.
Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico previsto. Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

Indicazioni per il montaggio

Il supporto a parete è pensato per l'applicazione su superfici lisce (mattonelle, ecc.).
Pulire e asciugare la superficie prima di applicare il supporto a parete.
Togliere la pellicola protettiva sul retro del supporto a parete.
Applicare il supporto alla parete e premerlo forte (Immagine 1).
Successivamente, il timer può essere montato usando la scanalatura sul retro (Immagine 2).

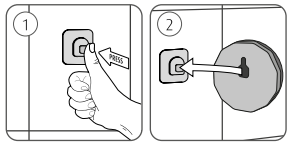

Inserimento/sostituzione delle batterie

Girare la parte superiore del prodotto in senso antiorario per aprirlo (Immagine 3).
Inserire le batterie. Durante l'inserimento, assicurarsi che la polarità sia corretta rispettando i segni presenti nel vano batterie e non mischiare tra loro batterie e accumulatori (Immagine 4).
Riposizionare la parte superiore del prodotto sull'apparecchio e girare in senso orario fino a farlo scattare in posizione (Immagine 3).

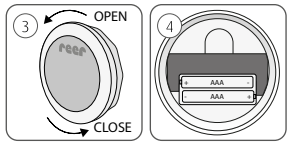

Descrizione dell'apparecchio

Timer per il lavaggio delle mani:

Premere sul lato sinistro del prodotto per attivare il timer per il lavaggio delle mani. Non appena si attiva, la luce lampeggia per 30 secondi per poi spegnersi automaticamente. Se si vuole arrestare il timer prima dello scadere del tempo, spegnerlo premendo un'altra volta sul lato sinistro.

Timer per la pulizia dei denti:

Premere sul lato destro del prodotto per attivare il timer per la pulizia dei denti. Non appena si attiva, la luce lampeggia per 3 minuti per poi spegnersi automaticamente. Se si vuole arrestare il timer prima dello scadere del tempo, spegnerlo premendo un'altra volta sul lato destro.

Prescrizioni in materia di tutela ambientale

Al termine della sua vita il presente prodotto non può essere smaltito tra i normali rifiuti domestici, ma va consegnato ad un centro di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici. Indicato dal simbolo sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso o sulla confezione. I materiali sono riutilizzabili conformemente al loro contrassegno. Non gettare le batterie usate tra i rifiuti domestici, ma tra i rifiuti speciali o consegnarle in un punto di raccolta batterie in u negozio specializzato. Con il riutilizzo, il recupero dei materiali o altre forme di riciclo di apparecchi usati fornirete un importante contributo alla tutela dell'ambiente. Informatevi presso la vostra amministrazione comunale su dove siano collocati i punti di raccolta per lo smaltimento dei rifiuti.

Garanzia

Conservare lo scontrino di cassa, le istruzioni per l'uso e il numero dell'articolo. Eventuali richieste di garanzia o diritti di garanzia devono essere gestiti esclusivamente con il rivenditore. Tutti i dati tecnici, le informazioni e le caratteristiche del prodotto descritto in questa opera sono stati elaborati in buona coscienza e corrispondono allo stato attuale al momento della pubblicazione. Le informazioni messe a disposizione da reer dovrebbero essere corrette ed affidabili. reer non si assume comunque alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti in questo documento e si riserva il diritto di modificare senza preavviso il design del prodotto e le sue specifiche. L'eventuale copia e trasmissione (anche parziale) di informazioni delle presenti istruzioni per l'uso, sottoposte al diritto d'autore, in qualsiasi forma o in qualsiasi modalità, grafica, elettronica o meccanica, mediante fotocopie, riproduzioni audio o registrazione su un sistema di recupero dati, necessita previa autorizzazione scritta da parte di reer.

Pregasi conservare la ricevuta d'acquisto, le istruzioni d'uso e il numero d'articolo. Per diritti di garanzia o promesse della garanzia inclusa nel prodotto, rivolgersi esclusivamente al venditore.

Instrucciones de seguridad
Temporizador 2 en 1 para lavado de manos y cepillado de dientes
Art. n.º: 79290

ES

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE ANTES DE SU USO Y GUARDAR PARA POSTERIORES CONSULTAS.

Indicaciones de seguridad

- La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable; cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil, debe reemplazarse toda la lámpara.
- Evita el calor extremo y la radiación solar directa.
- Antes de utilizar el equipo, comprueba que no presenta daños visibles. Si descubrieses algún daño, no utilices el equipo.
- ¡Este artículo no es un juguete! No dejes que los niños jueguen con el aparato.
- Las pilas usadas no deben arrojarse a la basura doméstica y deben eliminarse correctamente.
- ! Utiliza el artículo exclusivamente para el fin previsto.
- Utilice el aparato exclusivamente para la finalidad prevista y para un uso privado. El aparato no está concebido para un uso comercial.

Instrucciones de montaje

- Colocar el soporte de pared en superficies lisas (azulejos, etc.).
- Limpiar y secar la superficie antes de colocar el soporte de pared.
- Retirar la lámina protectora de la parte trasera del soporte de pared.
- Pegar el soporte a la pared y presionar (Fig. 1).
- A continuación, se puede colgar el temporizador con el rebaje en la parte trasera (Fig. 2).

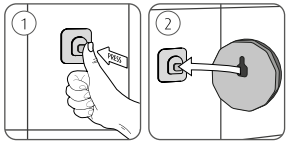

Inserción y extracción de las pilas

- Girar la parte superior del producto en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el producto (Fig. 3).
- Insertar las pilas. Al introducirlas, comprobar que la polaridad sea correcta, como viene marcado en el compartimento de las pilas, y no mezclar pilas recargables con pilas no recargables (Fig. 4).
- Colocar de nuevo la parte superior del producto sobre el dispositivo y girarla en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (Fig. 3).

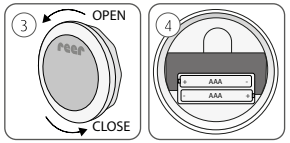

Descripción del dispositivo

Temporizador para el lavado de manos:

Presionar en el lado izquierdo del producto para activar el temporizador de lavado de manos. Al activarse, la luz parpadea 30 segundos y se apaga después automáticamente. Si se desea detener el temporizador antes, presionar de nuevo en el lado izquierdo para volverlo a apagar.

Temporizador para el cepillado de dientes:

Presionar en el lado derecho del producto para activar el temporizador de cepillado de dientes. Al activarse, la luz parpadea 3 minutos y se apaga después automáticamente. Si se desea detener el temporizador antes, presionar de nuevo en el lado derecho para volverlo a apagar.

Indicaciones sobre la protección medioambiental

Ese producto no debe ser desechado en la basura doméstica cuando haya concluido su vida útil, sino que debe ser entregado en un punto de recogida encargado del reciclaje de dispositivos eléctricos. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje lo indica claramente. Los materiales son reutilizables, en función a su símbolo. No tire las pilas usadas en la basura doméstica, sino en recipientes para residuos tóxicos o en la estación de recolección de pilas del comercio especializado. Reutilizando los dispositivos, reciclando sus materiales o con otras formas de utilización de dispositivos usados contribuye a proteger el medio ambiente. Consulte en su ayuntamiento dónde está el organismo de eliminación de residuos respectivo.

Garantía

Conserve el justificante de compra, el manual de instrucciones y el número de artículo. Las reclamaciones de garantía o por compromisos de garantía deben tramitarse exclusivamente a través del distribuidor. Todos los datos técnicos, la información y las propiedades del producto descritos en este manual han sido editadas al mejor saber y entender, y corresponden al estado del mismo en el momento de la publicación. La información puesta a disposición por reer es correcta y fiable. Sin embargo, la empresa reer no asume, ninguna responsabilidad de posibles errores de este documento y se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso del diseño del producto o de las especificaciones. Cualquier reproducción y transmisión de la información de esta obra, protegida por la Ley de propiedad intelectual, en cualquier método o modo, gráfica, electrónica o mecánica, por fotocopias, grabación en cinta o grabación en un sistema de consulta de datos (también la parcial) precisa la autorización por escrito de la empresa reer.

Conserve el ticket de compra, las instrucciones de uso y el número del artículo. Las prestaciones de la garantía o las posibles reclamaciones derivadas de una promesa de garantía serán efectuadas únicamente según lo estipulado por el comercio en el que adquirió este artículo.

Veiligheidsinstructies
2-in-1 timer voor handen wassen en tandenpoetsen // Art.nr.: 79290

NL

BELANGRIJK! LEES DIT DOCUMENT VÓÓR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR LATERE REFERENTIE.

Veiligheidsinstructies

De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Als de levensduur van de lichtbron ten einde is, moet je de hele lamp vervangen.
Vermijdt extreme hitte en direct zonlicht.
Controleer het apparaat voor ieder gebruik op zichtbare schade. Indien je schade vastgesteld hebt, mag dit apparaat niet worden gebruikt.
Dit product is geen speelgoed! Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Gebruikte batterijen horen niet bij het huisvuil en moeten op de juiste manier worden weggegooid.
Gebruik het artikel alleen voor het beoogde doel.
Gebruik het apparaat alleen voor privégebruik en het daartoe voorziene doeleinde. Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Montage-instructies

Die Anbringung der Wandhalterung sollte an glatten Oberflächen erfolgen (Fliesen etc.).
Reinige und trockne die Oberfläche vor der Anbringung der Wandhalterung.
Entferne die Schutzfolie auf der Rückseite der Wandhalterung.
Klebe nun die Wandhalterung an die Wand und drücke sie fest (Grafik 1).
Anschließend kann der Timer mit der AUssparung auf der Rückseite eingehangen werden (Grafik 2).

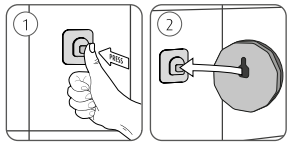

Einlegen/ Austauschen der Batterien

De wandhouder moet worden bevestigd op een glad oppervlak (tegels, enz.).
Reinig en droog het oppervlak voor het bevestigen van de wandhouder.
Verwijder de beschermfolie van de achterkant van de wandhouder.
Plak de wandhouder aan de muur en druk deze aan (Figuur 1).
Vervolgens kan de timer met uitsparing aan de achterkant erop worden gehangen (Figuur 2).

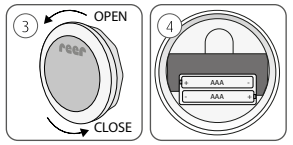

Beschrijving van het

Timer voor handen wassen:

Druk op de linkerkant van het product om de timer voor handen wassen te activeren. Nadat het is geactiveerd, knippert het lampje 30 seconden en gaat vervolgens automatisch uit. Als je de timer eerder wilt stoppen, druk dan nogmaals op de linkerkant om deze uit te schakelen.

Timer voor tandenpoetsen:

Druk op de rechterkant van het product om de timer voor tandenpoetsen te activeren. Nadat het is geactiveerd, knippert het lampje 3 minuten en gaat vervolgens automatisch uit. Als je de timer eerder wilt stoppen, druk dan nogmaals op de rechterkant om deze uit te schakelen.

Aanwijzingen betreffende milieubescherming

Dit product kan aan het einde van zijn levensduur niet via het normale huishoudelijke afval verwijderd worden, maar moet worden ingeleverd op een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische toestellen. Het symbool op het product, in de gebruikershandleiding of op de verpakking, wijst erop. De materialen zijn overeenkomstig hun etikettering herbruikbaar. Gooi geen lege batterijen in het huisvuil, maar bij het gevaarlijke afval of breng deze naar een verzamelingsstation voor batterijen in een gespecialiseerde winkel. Met het hergebruik, het recycleren van materialen of andere vormen van gebruik van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu. Vraag a.u.b. bij uw gemeentelijk bestuur over de competente plaats voor het verzamelen van dit soort afval.

Waarborg

Gelieve het aankoopbewijs, de gebruikersaanwijzing en het artikelnummer te bewaren. Garantieclaims of aanspraken voortvloeiende uit garantie moeten uitsluitend met de handelaar geregeld worden. Alle technische gegevens, informatie en eigenschappen van het in dit document beschreven product zijn naar best weten samengesteld en stemmen overeen met de stand bij de publicatie. De door reer verstrekte informatie moet nauwkeurig en betrouwbaar zijn. De firma reer aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in dit document en behoudt zich het recht voor, om zonder voorafgaande kennisgeving, de veranderingen aan het productdesign, resp. aan de specificaties uit te voeren. Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie uit dit auteursrechtelijk beschermd werk in enige vorm of op enige wijze, hetzij grafisch, elektronisch of mechanisch, door fotokopieën, opname op band of opslag in een datasysteem (ook een deel ervan) vereisen de schriftelijke toestemming van de firma reer.

Bewaar alstublieft de kassabon, gebruiksaanwijzing en het artikelnummer. Garantieclaims of claims baserend op garantiebeloftes worden uitsluitend door de handelaar afgehandeld.

Rev. 012523